


Az alábbi, hét lépéses útmutató segítségével könnyen és gyorsan összeszerelheti 7201 aszinkron irodai forgószékét. Ha mégis elakadna, látogasson meg minket a 7201.hu oldalon, örömmel nyújtunk további segítséget.



A csomagot kibontva egy kárpitozott hátlapot és ülőlapot, egy gázliftet és annak műanyag burkolatát, egy lábcsillogót, öt darab görgőt, egy összeszerelt központi mechanikát, egy pár állítható karfát és egy zacskónyi csavart, alátétet és imbuszkulcsot talál.

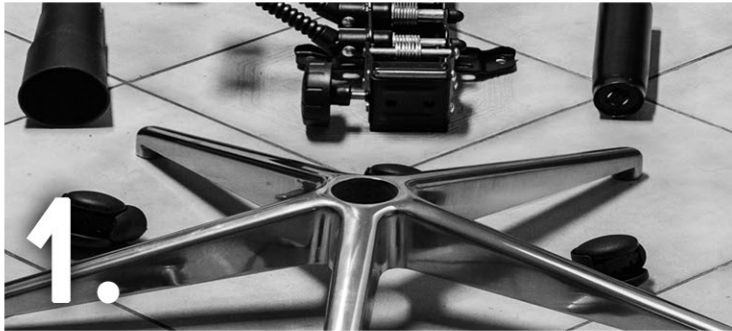

Kezdetben illessze a görgőket a lábcsillogba. Dolga csupán annyi, hogy erősen nyomja bele a lyukakba a görgők megfelelő részét. Kattanással fognak a helyükre kerülni. Ha kész, lefordíthatja a csillagot, és ha minden görgő hozzáér a talajhoz, megfelelően járt el.



Fogja a gázliftet, majd szélesebbik felével lefelé helyezze azt a görgőkön álló csillagba. Nyomja kicsit bele. Különösebb erőt nem kell kifejtenie, mert a kúpos kialakítás végett a két elem egymásba csúszik és a surlódástól össze is áll. A végleges rögzítést majd a benne ülő ember súlya fogja megadni. Ha a gázlift stabilan áll a 7201-es csillagjában, helyezze rá a három fokozatú műanyag takaróelemet.



Helyezze az ülőlapot aljával felfelé a szék dobozára. Tegye rá a mechanikát. Ügyeljen rá, hogy a nagyméretű, műanyag felületű állítócsavar az ülőlap eleje felé nézzen (ezt egy kis piros nyíl jelzi). Igazítsa egymásra a csavarok helyeit. Válogassa ki a csavarok közül a 4 rövidebb darabot, majd illesszen rájuk 1-1 alátétet, és az imbuszkulccsal a mechanikát 4 ponton csavarozza hozzá az ülőlaphoz erősen.



A karfák felhelyezésénél szintén ügyeljen a megfelelő irányra: a karfákon levő gombok az ülőlap eleje (vagyis a kis piros nyíl) felé nézzenek. Az ülőlap alján látni fogja a karfák felcsavarozásához szükséges furatokat. Ezekre illessze rá a karfák rögzítő lyukait (ezek hosszabb vágatok, így igény szerint a karfák lehetnek közelebb vagy távolabb az ülőlaptól), majd a hosszabb csavarokra tegyen egy-egy alátétet és az imbuszkulccsal erősen húzza be őket.



A félig összeszerelt ülőlapot most fordítsa fel, és a mechanika alján található lyukba illessze bele a gázlift felső csonkját. A két szerkezeti elem magától egymásba csúszik. A biztos rögzítés végett nyugodtan üljön rá az ülőlapra, hogy súlya összepréselje.



A gyárilag összeszerelt háttámlát most vegye kézbe, és a mechanika hátulján található, kiálló foglatba illessze bele a megfelelő végét. Ha nem menne a lyukba a fém lap, eressze meg a műanyag felületű rögzítő csavart. Később ezzel a csavarra lehet majd a háttámla végleges magasságát is beállítani. Ha minden a helyén, a háttámla fém nyelvébe illessze bele a műanyag kis stiftet, melyet a csavarok mellé kapott. Készen is van!

TOVÁBBI SEGÍTSÉGÉRT  
LÁTOGASSON MEG  
MINKET BÁTTRAN!  
**7201.HU**

